

## Lieferumfang

- 1 Ölzähler HZ 5 oder HZ 5 RR
- 2 Alu-Dichtringe (2 Stück)
- 3 Befestigungsschrauben mit Scheiben (je 2 Stück)
- 4 Montageanleitung

**Zusätzlich** kann ein Anbausset bestellt werden:

- 5 Alu-Lochblech (Halteblech)
- 6 Rohrverschraubungen (2 Stück)
- 7 Kupferrohre (2 Stück)

## Scope of supply

- 1 HZ 5 or HZ 5 RR oil meter
- 2 Aluminium sealing ring (2 off)
- 3 Fixing screws with washers (2 off each)
- 4 Mounting instructions

**In addition** an extension set can be ordered:

- 5 Aluminium punched plate (retaining plate)
- 6 Screwed pipe connections (2 off)
- 7 Cooper pipe (2 off)



## Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung muss vor der Montage des Ölzählers sorgfältig durchgelesen und beachtet werden!
- Feuergefahr durch brennbare Flüssigkeiten! Bei Schleif-, Trenn- und Schweißarbeiten umsichtig vorgehen!
- Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Feuerlöscher bereithalten!
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Bei Montage sorgsam vorgehen!

## Safety advice

- Before mounting the oil meter these instructions must be carefully read through and followed!
- Danger of fire from combustible liquids! Take great care during grinding, cutting and welding work!
- Fires, open lights and smoking are forbidden! Always keep fire extinguisher ready for use!
- Danger of injury from sharp edges! Be careful during mounting!

## Verwendungszweck

Der Ölzähler darf nur zur Verbrauchsmessung von Heizöl L und EL oder Dieseltreibstoff verwendet werden.

## Purpose

The oil meter may only be used for measuring the consumption of heating oil (L and EL) or diesel fuel.

## Montage

1. Messgerät und Zubehör auf Vollständigkeit, gewünschte Betriebs- und gegebene Umgebungsbedingungen prüfen (Kapitel "Technische Daten").

## Mounting

1. Check measuring device and accessories for completeness and the required operating and ambient conditions (-> see section: "Technical data").

2. Bei Einbau des Zählers auf der Saugseite, muss vor dem Zähler ein Schmutzfilter mit einer Maschenweite von 50-75 µ eingebaut werden. Lufteinschlüsse sind zu vermeiden, da sie Fehlmessungen verursachen. Gegebenenfalls das Rohrleitungssystem bzw. die Verschraubungsteile auf Dichtheit überprüfen.

3. Heizungsanlage ausschalten und ggf. die Brennerhaube abnehmen.

Das Messgerät kann unter oder außerhalb der Brennerhaube eingebaut werden.

4. Rohrleitungen ggf. anpassen.

Das Messgerät muss gut zugänglich sein!

- Die Anschlussleitungen vor dem Einbau frei von Spänen und anderen Verunreinigungen machen.

5. Halteblech [5] befestigen.

- Um eine einwandfreie Entlüftung bei der Inbetriebnahme zu gewährleisten kann das Messgerät mit den Anschlüssen nach unten oder nach hinten montiert werden. Auf eine gute Ablesbarkeit des Rollenzählwerks achten!

2. Installing the oil meter on the suction side, a filter must be installed in front of the oil meter with a mesh size of 50-75 µ.

Air inclusions must be avoided since they cause measuring errors. If necessary the pipeline system or the screwed connections should be checked for tightness.

3. Switch off heating plant and remove burner hood if necessary.

The measuring unit can be fitted under or outside the burner hood.


4. Adapt the pipeline as appropriated.

The measuring unit must be easily accessible.

- Clean any swarf and other contamination from the lines.

5. Attach retaining plate [5].

- To ensure correct venting during commissioning, the instrument can be mounted with the connections facing downwards or backwards. Ensure that the counter wheels are easily visible.

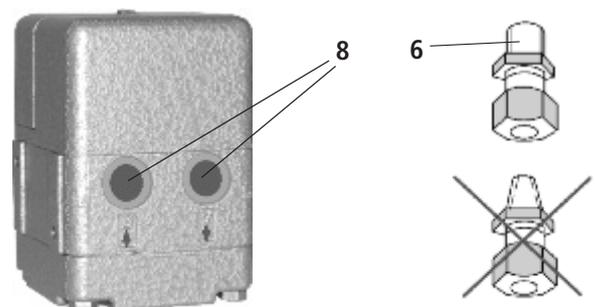


6. Verschlussstopfen [8] von der Rückseite des Ölzählers entfernen und Einschraubzapfen [6] mit zylindrischem Gewinde eindrehen.

6. Remove sealing plugs [8] from the back of the oil meter and screw in screwed plugs [6] with cylindrical threads.

- Ein- und Ausgang nicht verwechseln!

- Do not mix up the inlet and outlet.

Vom Ausgang zum Magnetventil zur Brennerdüse  
From the output to the solenoid valve to the burner nozzle

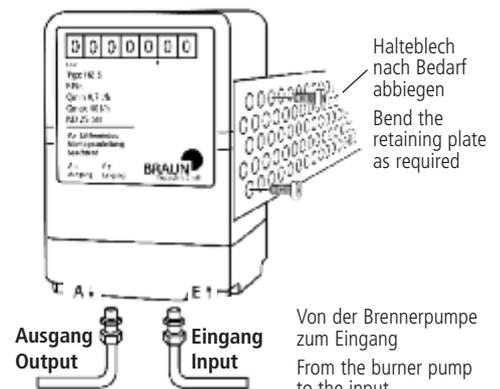

Ausgang Output  
Eingang Input

Halteblech nach Bedarf abbiegen  
Bend the retaining plate as required

Von der Brennerpumpe zum Eingang  
From the burner pump to the input

- Eine fachgerechte und dichte Rohrverbindung wird mit den mitgelieferten Alu-Dicht- ringen [2] erzielt! **Kein Hanf oder Dichtband notwendig.**
- 7. Ölzähler [1] mit Hilfe der Befestigungsschrauben mit Scheiben an dem Halteblech [5] befestigen.
- 8. Leitungen anschließen und die Anschlussverschraubungen festdrehen.

### Inbetriebnahme

- Bei druckseitigem Einbau des Ölzählers in der Druckleitung vor der Brennerdüse, sollte vor Inbetriebnahme der Anlage, der eingestellte Pumpendruck kurzzeitig reduziert werden, um Beschädigungen durch Druckstöße an der Membrane des Ölzählers zu verhindern.

1. Pumpe einschalten.
2. Absperrventile langsam öffnen.
- **Druckstöße vermeiden um das Messgerät nicht zu beschädigen!**
- **Luft einschüsse verursachen falsche Messergebnisse und können zu Beschädigungen führen!**

### Empfehlung

Bei der Montage des Ölzählers in der Druckleitung vor der Brennerdüse. Um ein eventuell auftretendes Nachtropfen zu verhindern, empfehlen wir den Einbau eines zusätzlichen Magnetventils nach dem Zähler.

### Wartung

- Vorgesetzte Filter regelmäßig reinigen.
- Anschlüsse und Leitungen auf Dichtheit prüfen!

Das Messgerät muß sauber gehalten werden und bedarf keiner Wartung. Nach 8-10 Jahren empfehlen wir eine werkseitige Überprüfung des Ölzählers auf Messgenauigkeit durchzuführen.

### Technische Daten

● Durchflussbereich HZ 5/HZ 5 RR	0,7 ... 40 l/h (0,6 ... 34 kg/h)
● Brennerleistung	7 kW ... 400 kW
● Durchflussbereich HZ 6/HZ 6 RR	1 ... 60 l/h (0,8 ... 50,4 kg/h)
● Brennerleistung	10 kW ... 600 kW
● Ablesemöglichkeit am Ölzähler	0,01 l ... 99999,98 l
● Messgenauigkeit	± 1 %
● Nenndruck	25 bar
● Druckverlust (Besonders bei Einbau in der Saugleitung zu beachten!)	0,05 bar ... 0,2 bar
● Heizölsorte	EL nach DIN 51603
● Temperaturbereich/Umgebungstemperatur	-5°C ... +70°C
● Anschlussgewinde	DIN 3852-X-G 1/8" innen
● Maße	60 x 60 x 85 mm
● Gewicht	0,6 kg

### Technical Data

● Flow rate range HZ 5/HZ 5 RR	0,7 ... 40 l/h (0,6 ... 34 kg/h)
● Burner capacity	7 kW ... 400 kW
● Flow rate range HZ 6/HZ 6 RR	1 ... 60 l/h (0,8 ... 50,4 kg/h)
● Burner capacity	10 kW ... 600 kW
● Possibility to read from the oil meter	0,01 l ... 99999,98 l
● Measuring accuracy	± 1 %
● Nominal pressure	25 bar
● Pressure loss (Take particular care of this when installing in the suction line!)	0,05 bar ... 0,2 bar
● Heating oil type	EL according to DIN 51603
● Temperature range/ambient temperature	-5°C ... +70°C
● Connecting thread	DIN 3852-X-G 1/8" internal
● Dimensions	60 x 60 x 85 mm
● Weight	0,6 kg

- A professional and tight pipe connection is achieved using the supplied aluminium sealing rings [2]. **Hemp or sealing tape is unnecessary.**

7. Attach oil meter [1] to the retaining plate [5] using the fixing screws and washers.
8. Connect pipes and tighten up the screwed connections.

### Starting up

- If the oil meter is installed in the pressure pipe before the burner nozzle, on the discharge side, the pressure in the closed pumps should be temporarily reduced before the appliance is operated, in order to prevent damage to the oil meter's membrane caused by pressure surges.

1. Switch on pump.
2. Slowly open shut-off valve.
- **Avoid pressure surges so as not to damage the measuring unit!**
- **Entrapped air causes false measured results and can lead to damage!**

### Recommendation

When installing the oil meter in the pressure line in front of the burner nozzle. In order to prevent the possible occurrence of subsequent dripping, we recommend the installation of an additional solenoid valve after the meter.

### Maintenance


- Regularly clean the prefixed filter
- Check connections and lines for leaks

The measuring unit must be kept clean but requires no maintenance.

After 8-10 years, we recommend a factory inspection of the oil meter to ensure its measuring accuracy.


## HZ 5 RR/HZ 6 RR - Daten des Reedkontaktes/Reed contact data

**Beispiel 1/Example 1:**  
Anschluss an aktiven Eingang z.B.:  
Batteriezählwerk  
Connection to the active port e.g.:  
Battery gauge

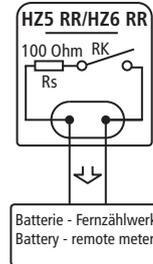

oder ähnlich  
or similar

**Beispiel 2/Example 2:**  
Anschluss an passiven Eingang  
Connection to the passive port

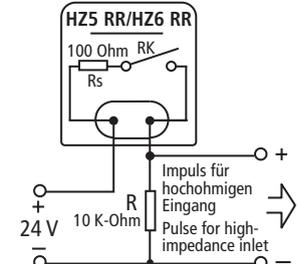

R kann auch im nachgeschalteten Eingang sein: mindestens 10 kohm  
R can also be plugged into the downstream inlet: at least 10 kohm

### Reedkontakt:

- Impulswert: 1 Impuls = 0,1 l

### Kontaktart Schließer:

- max. Strom 70 mA/max. Spannung 30 V
- integrierter Schutzwiderstand RS:  
100 Ohm/0,6 W
- Spannungsabfall an Rs bei 10 mA: 1 V

### Impulsfrequenz:

- bei 40l/h ca. 0,2 Hz (HZ 5 RR)
- bei 60l/h ca. 0,2 Hz (HZ 6 RR)

### Beachten:

- Zu nahes Magnetfeld meiden:  
z.B. Lüfter od. Magnetventil
- Bei Relaisanschluss auf Schutzdiode achten
- Niederohmige Spannungsquelle nicht parallel an Klemmen anschliessen!

### Reed contact:

- Pulse value: 1 Pulse = 0.1 l

### Type of contact - NO switch:

- max. electricity 70 mA/max. voltage 30 V
- integrated protective resistor RS:  
100 Ohm/ 0.6 W
- voltage drop across Rs at 10 mA: 1 V

### Pulse Frequency:

- at 40l/h ca. 0.2 Hz (HZ 5 RR)
- at 60l/h ca. 0.2 Hz (HZ 6 RR)


### Attention:

- Avoid contact with the magnetic field:  
e.g. fan or solenoid valve
- On the relay contact be mindful of the flyback diode
- Do not connect the low-impedance voltage source parallel to the clamp!

## Installationsmöglichkeiten / Installation options


### Zweirohrsystem / Twin pipe system

#### Einbau in Druckleitung / Installation in pressure pipe:

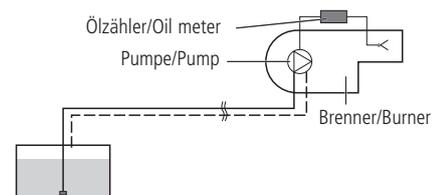

### Einrohrsystem / Single pipe system

#### Einbau in Saugleitung / Installation in suction pipe:

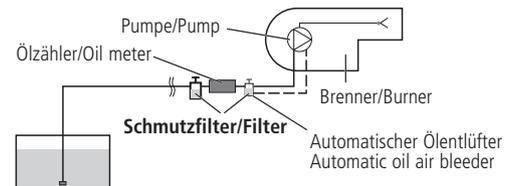

#### Einbau in Druckleitung / Installation in pressure pipe:

